

A TOKSZERKEZETET AZ ALÁBBIK SZERINT KELL BEVAKOLNI:

A tokszerkezet fémből készült, mely semleges hatású anyagokkal bevonva (horganyzott) egy egységet alkot. Ezért ez a szerkezet ki van téve rezgéseknek.

A repedések/torzulások elkerülése érdekében gondosan tartsa be az alábbi fázisokat.

AZ ALÁBBIK SZERINT KÉSZÍTSE EL A VAKOLÓ ANYAGOT:

■ Falhoz/vakoláshoz használatos cementes habarcshoz (szemcseméretű > 3mm)

EN 998-2 szabvány szerinti M5 osztályú

■ Adjon hozzá legalább 15% Portland cementet

EN 197-1 CEM II/B - L 32,5 N

■ A habarcsgyártó utasításainak megfelelően adjon hozzá vezetékes vizet



ELSŐ FÁZIS – HIGÍTOTT ALAPVAKOLAT KÉSZÍTÉSE JAVÍTOTT CEMENTHABARCSBÓL

■ Az első fázisban a habarcsot a vakolókanál segítségével kell felvinni addig, amíg be nem fedi a tokszerkezet fém hálóját;

■ Kötelező: hagyja száradni legalább 15 napig

MÁSODIK FÁZIS - A VAKOLAT KIEGYENGETÉSE

■ A második fázis során a habarcsnak el kell érnie a simítás vastagságát. A habarcsot simítóval gondosan el kell simítani

■ Hagyja száradni néhány napig

HARMADIK FÁZIS - A "FINOM HABARCS" VAKOLAT KIKÉSZÍTÉSE


■ Győződjön meg róla, hogy a felület száraz legyen, majd megfelelő keverék használatával vigye fel a következő réteg vakolatot

Figyelem: a munka során kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozásokat.
Javasoljuk, hogy a munkálatokat + 5°C és +30°C közötti hőmérsékleten végezze.
Ne dolgozzon fagyos szerkezeteken.

ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ AZ UNICO VAKOLHATÓ SZERKEZETHEZ


1

Vedd ki az ajtókeretből a tartozékokat a takarólemez eltávolítása nélkül

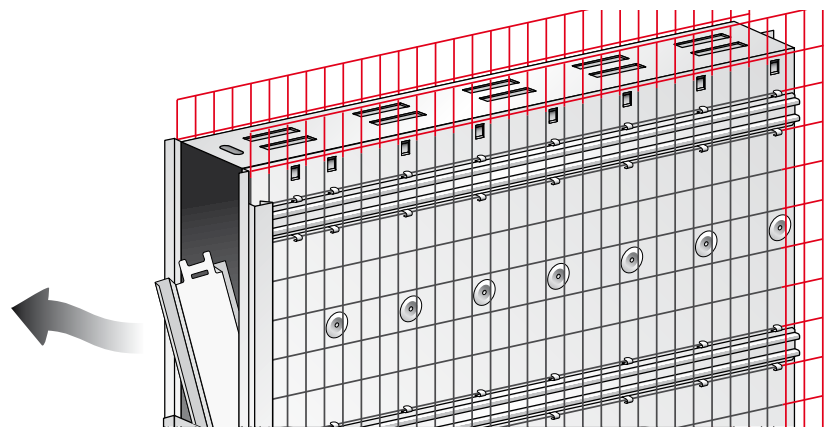


2

Csúsztasd a sít kattanásig a fogadó profilba. NE TÁVOLÍTSD EL A PORISZTIROL BORÍTÁST

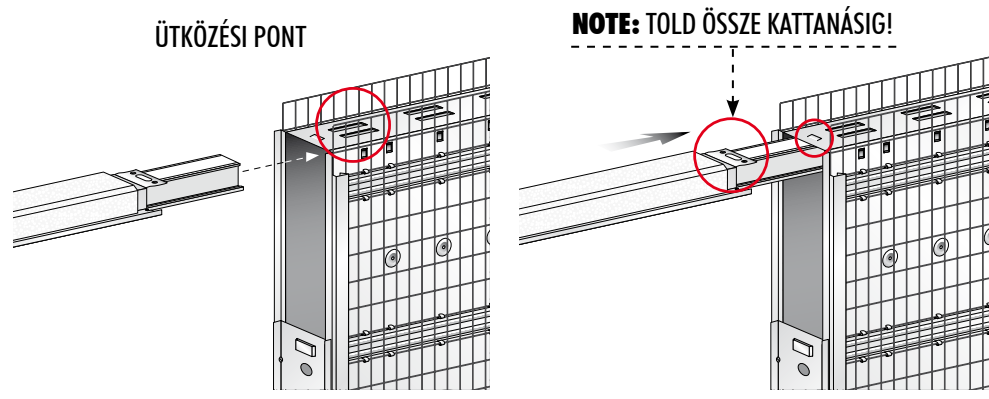


3

Az elhajtható fülek segítségével kapcsold össze a sít és a függőleges tokprofil. A fülek elhajtásával rögzítsd a két darabot egymáshoz.

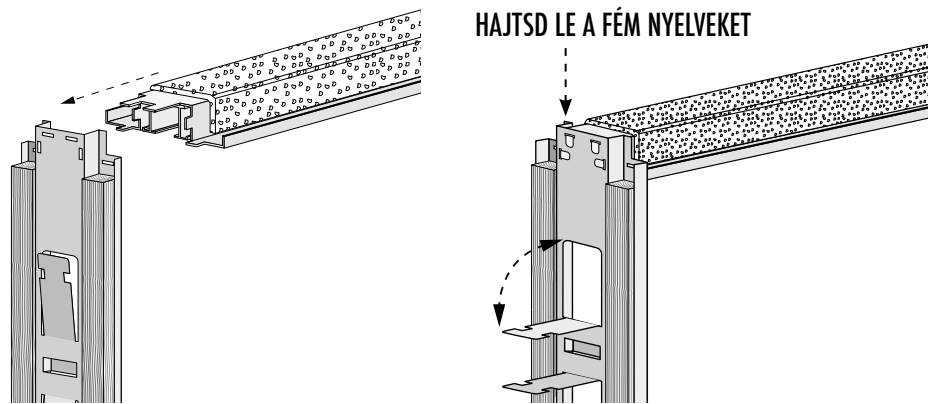



4

Helyezd be a vízszintes távtartó

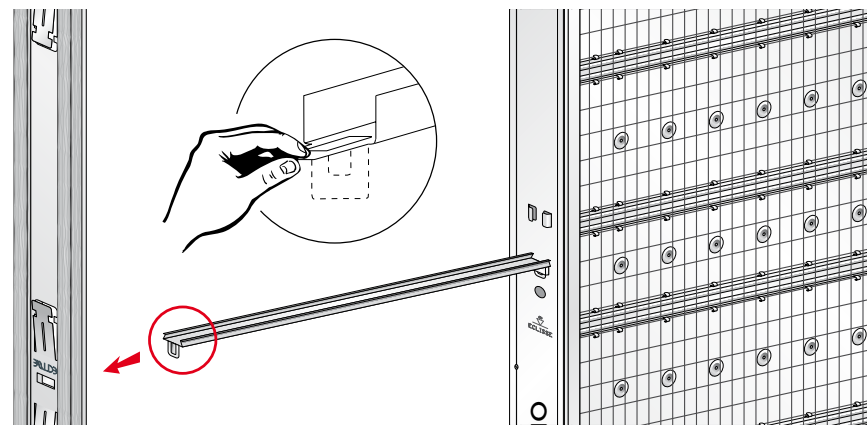

5


Helyezd be az ALSÓ ÖSSZEKÖTŐ (ha tartozék)

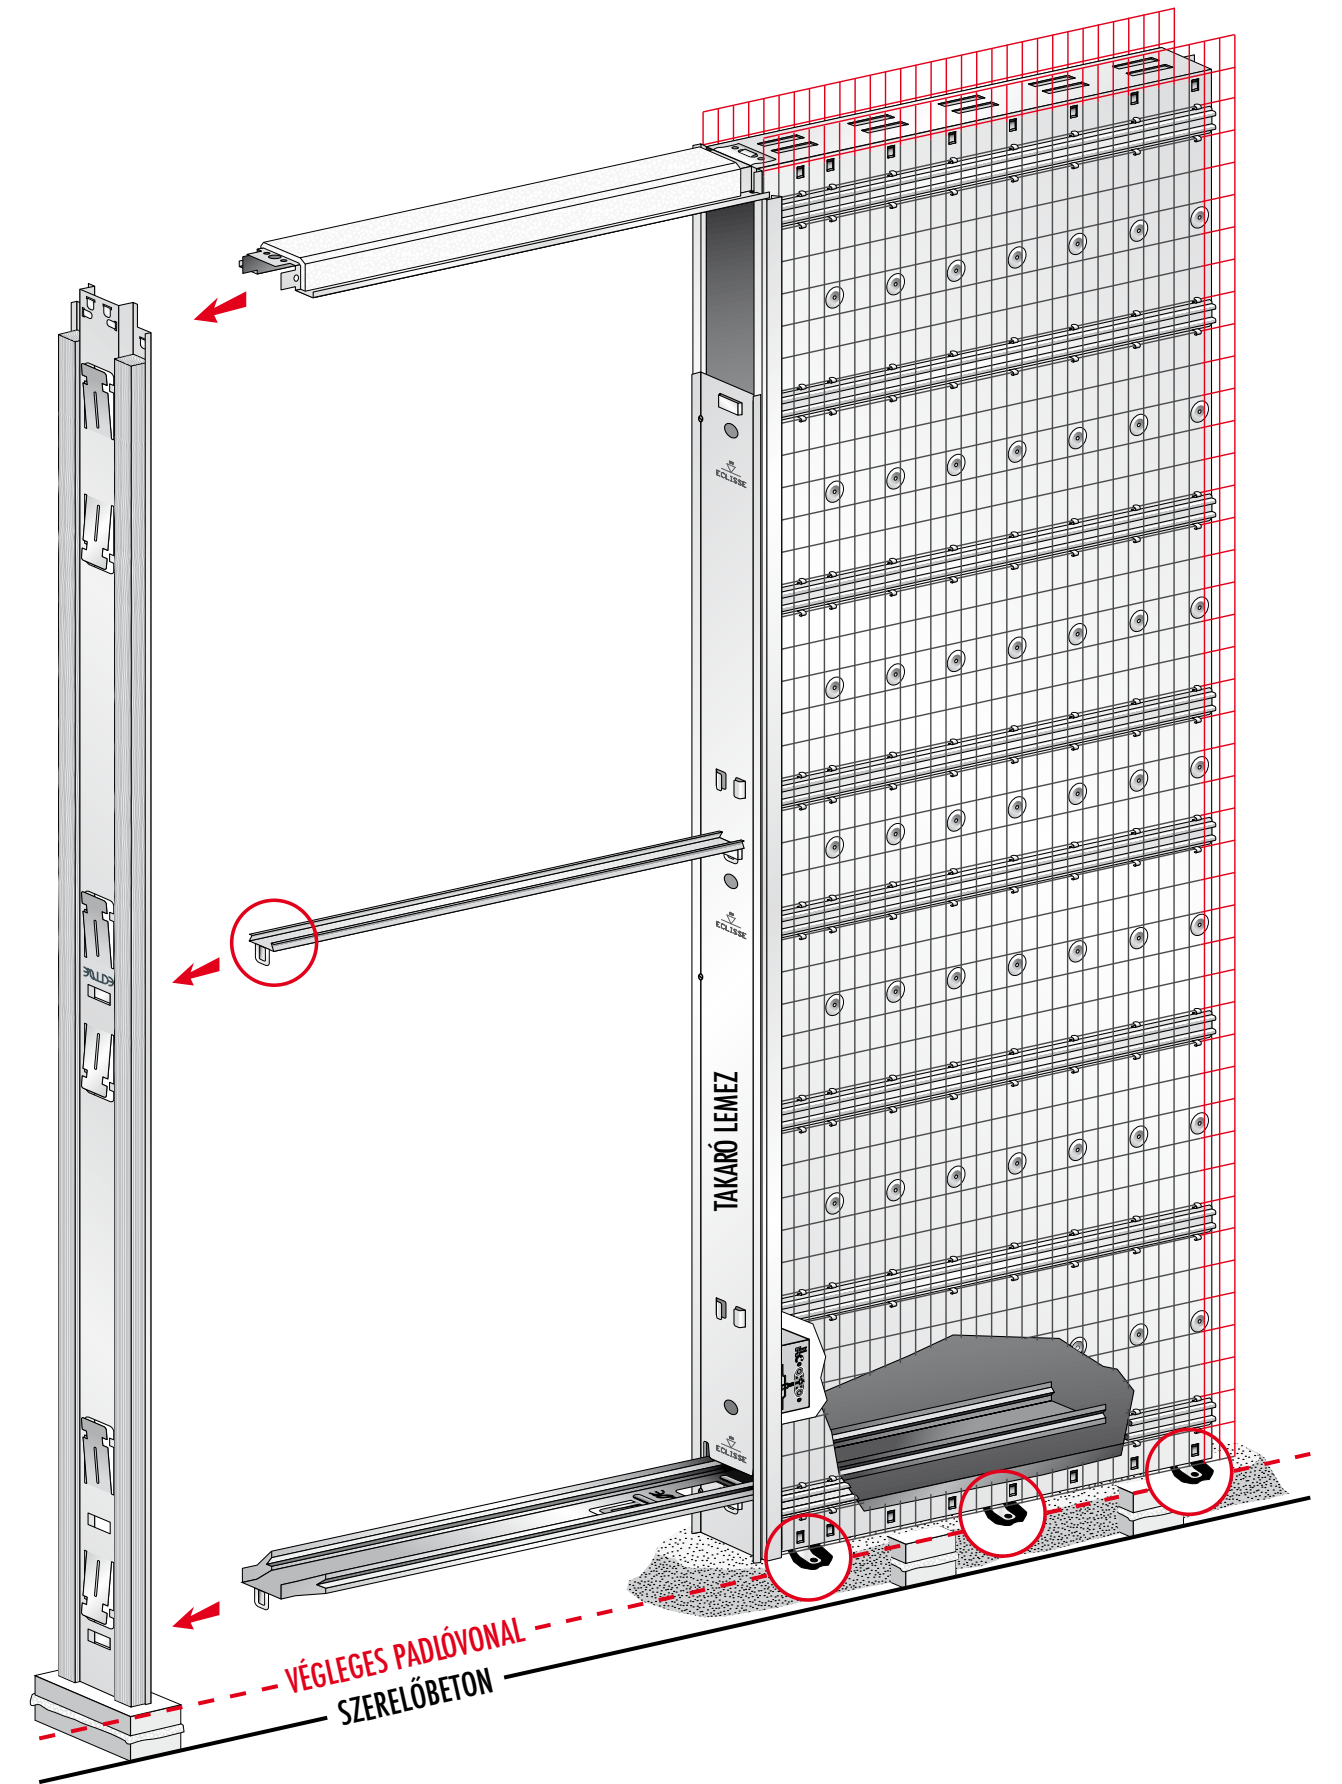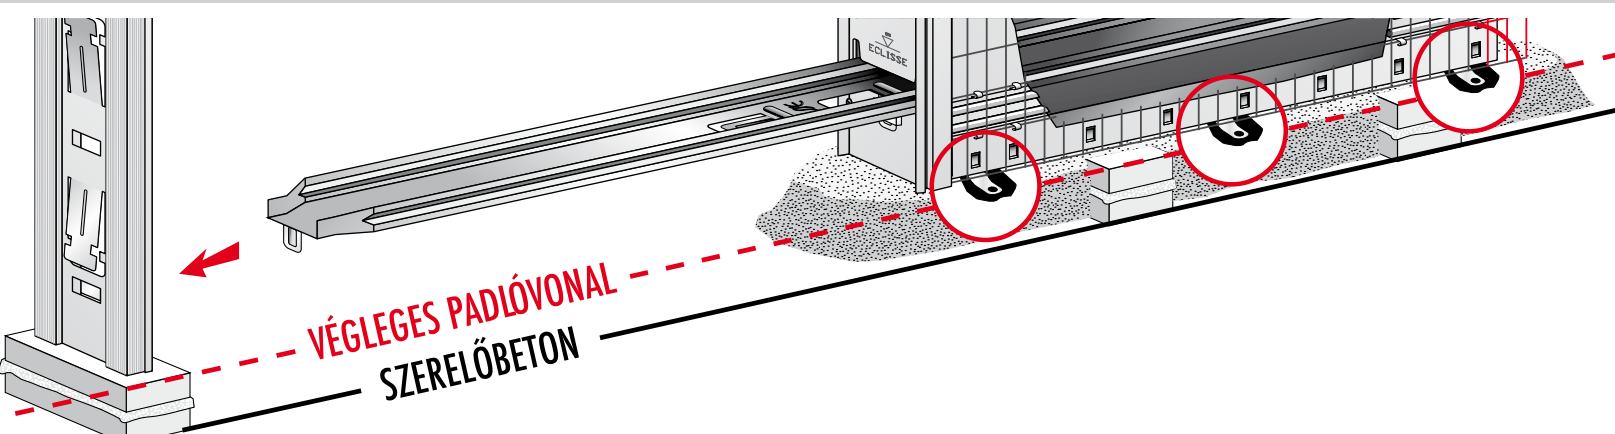

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A VAKOLHATÓ TOLÓAJTÓHOZ (egyszárnyú szerkezet)

1

SZERELŐBETON / VÉGLEGES PADLÓVONAL

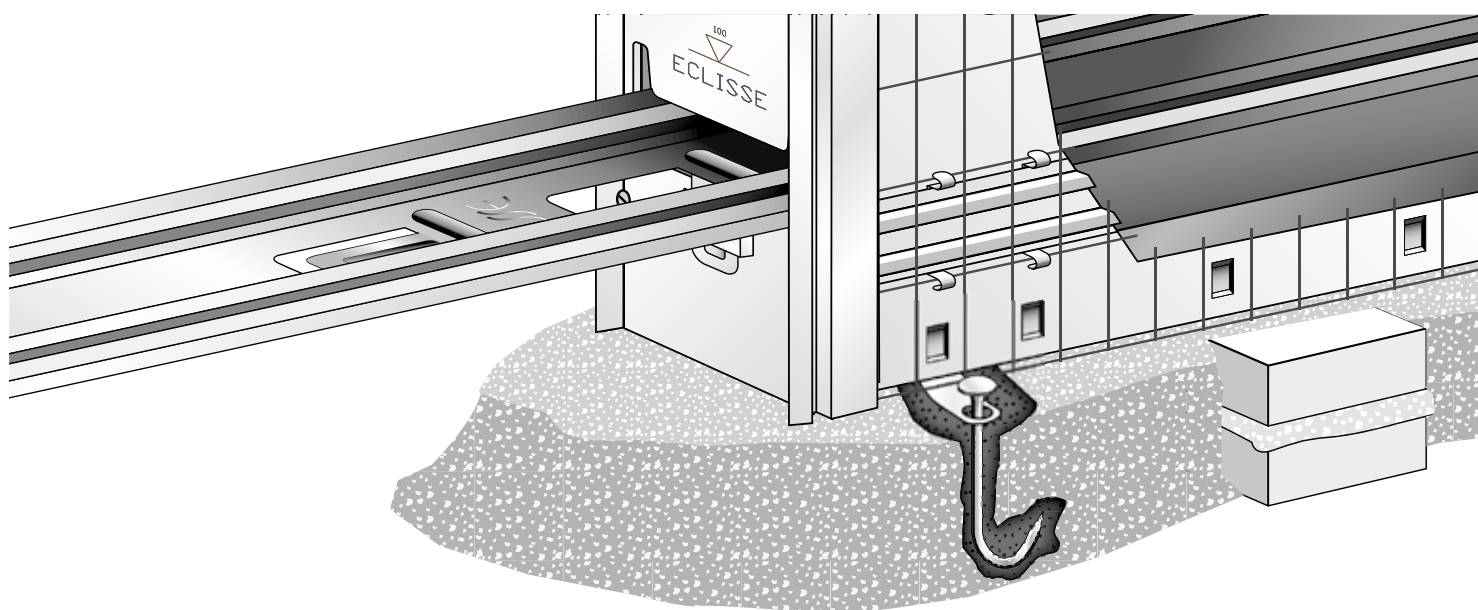


Szerelőbetonról: A beépítés előtt a szerkezet alján lévő rögzítő füleket ki kell hajlítani. Majd ezt rögzíteni, pl. szöggel (nem tartozék) az ábra szerint. Ezután készítsük el az aljzatbetont. A pontos magassági beállítást segíti a takaró lemezen elhelyezett + 100 jel is.

Végleges padlószintről: a kihajtható füleket fúrással rögzítsük a kész aljzathoz.

2

TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓ ELHELYEZÉSE

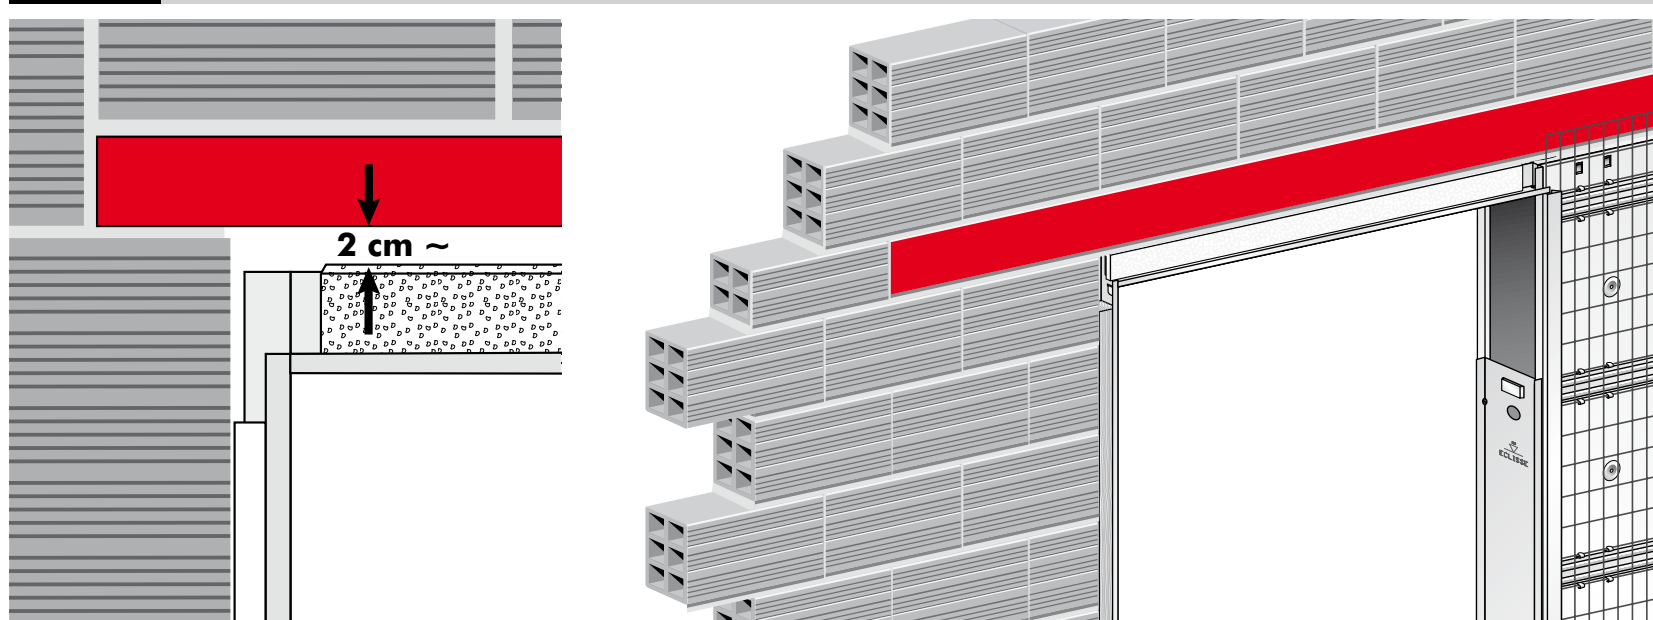

KÖTELEZŐ a teherhordó áthidaló beépítése. Az áthidaló és a polisztirol borítás között kb. 1 - 2 cm légréz maradjon.




VAKOLÁSI ÚTMUTATÓ

A VAKOLÁS SORÁN SZIGORÚAN TARTSA BE A LEÍRÁS SZERINTI TECHNOLÓGIAI SORRENDET

ALSÓ TÁVTARTÓ ELTÁVOLÍTÁSA

VAKOLÁS UTÁN AZ ALÁBBIK SZERINT TÁVOLÍTSA EL A TÁVTARTÓT:

- 1) Gyengítsük meg fogóval a távtartó széléit.
- 2) Utána kb. 90°-kal hajlítsuk fel, majd húzzuk ki a szerkezetből.

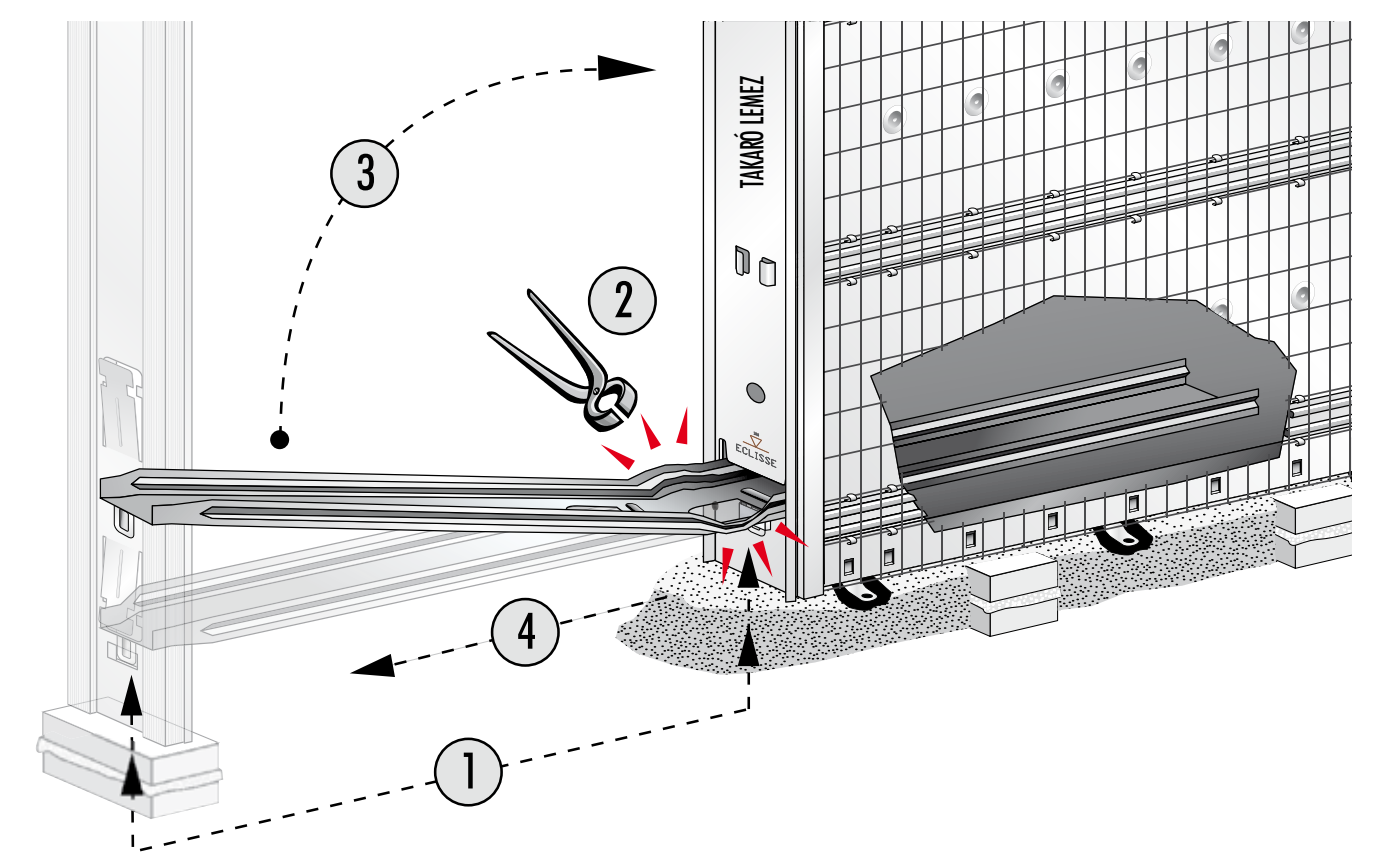

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ESTENSIONE KÉTSZÁRNYÚ VAKOLHATÓ TOLÓAJTÓ SZERKEZETHEZ

1 A MELLÉKELT ÖSSZEKÖTŐ ELEM SEGÍTSÉGÉVEL EGYESÍTÜK A KÉTOLDALI SÍNPÁLYÁT (1 ábra)

2 CSÚSZTASSUK A SÍNT A FOGADÓ SZERKEZETBE (Unico 2. lépés)


3 HELYEZZÜK BE A TÁVTARTÓKAT (Unico 4. lépés)

4 RÖGZÍTÜK A FÜGGESZTŐ ELEMET A FALHOZ (2. ábra)

5 VAKOLÁS A **VAKOLÁSI ÚTMUTATÓ** ALAPJÁN

Megjegyzés: Kétszárnyú tolóajtó szerkezet beépítésénél is kövessük pontosan az utasításokat.

ábra 1

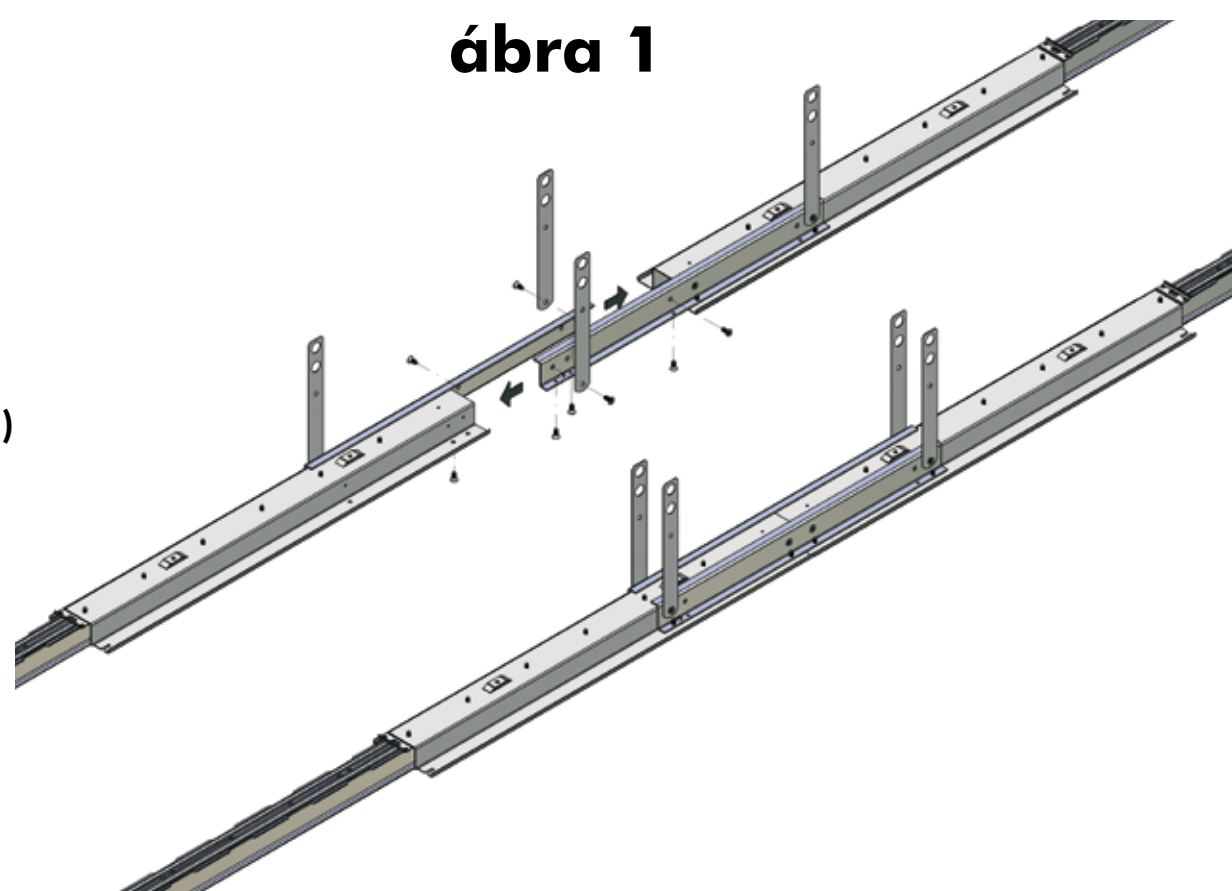

ábra 2

