




ECLISSE Syntesis Luce | ECLISSE Syntesis Luce Double

TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI KÁBELEZHETŐ TOLÓAJTÓ-SZERKEZET EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ

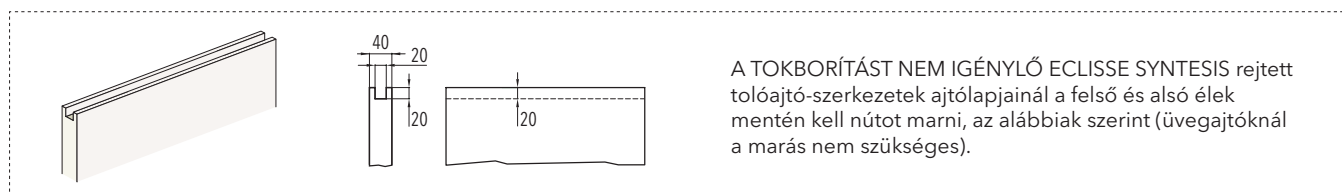

TÉGLA FAL

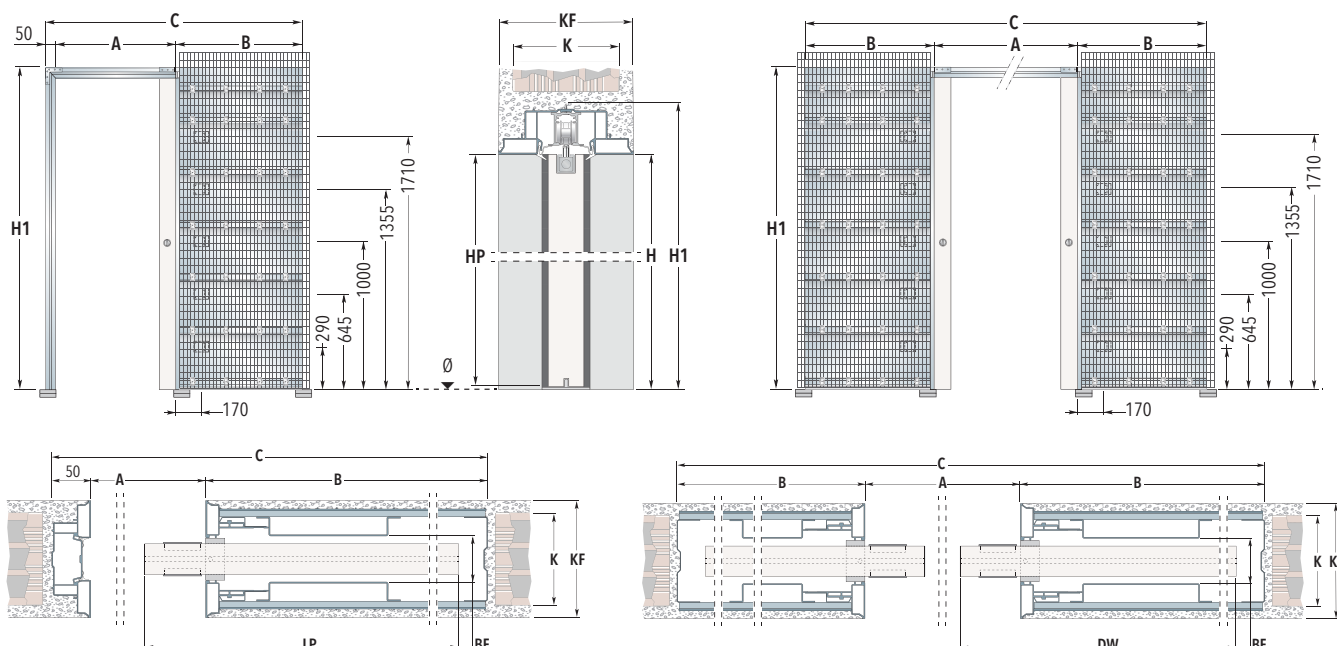

LEGENDA							
A	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet magassági külmérete	DH	Ajtólap magassága	BF	Belső fészek
H	Átjárhatósági magasság	B	Zsebrész méretei	KF	Kész falvastagság	A méretek mm-ben	
C	Szerkezet szélességi külmérete	DW	Ajtólap szélessége	K	Tégla mérete		

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ		KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ		B	AJTÓLAP DW x DH
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

Elérhető falvastagság			Elérhető méretek			Görgők teherbírása
KF	K	BF	Egyszárnyú tolóajtó L	Kétszárnyú tolóajtó L	H	
150	120	54	600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	100 kg

JEGYZETEK

Az „A” átjárószélesség 7 mm-rel (egyszárnyú ajtó) vagy 14 mm-rel (kétszárnyú ajtó) csökken.

Alapfelszereltség részeként a zsebrész mindkét oldalán megtalálhatóak az elektromos dobozok perforált nyílásai.

Elektromos doboz mélysége max. 40 mm (2 db doboz gyári tartozék).


Ajtólap súlya maximum 100 kg.



ECLISSE s.r.l. • Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) • international.sales@eclisse.it • eclisse.com

ELOSZTÓ: Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) • info@eclisse.hu • eclisse.hu



BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK | ECLISSE Syntesis Luce

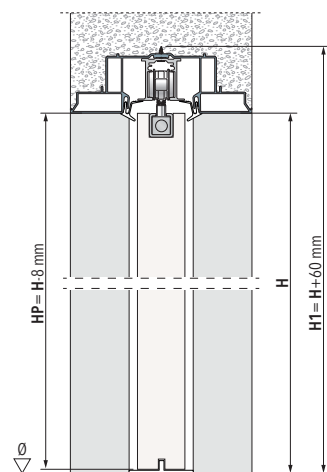

ECLISSE Syntesis Luce


TÉGLA FAL - ECLISSE Syntesis Luce

Kész falvastagság 150 mm - téglavastagsága 120 mm

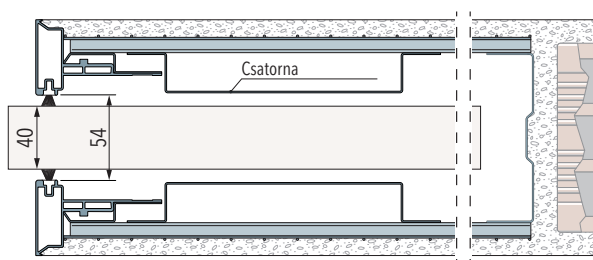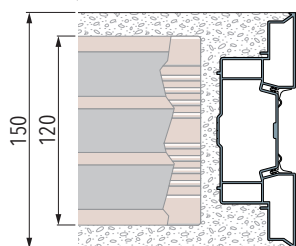


ALAPOZÓVAL BEVONT PROFILOK | ECLISSE Syntesis Kollektív - Toló modellek

BEFEJEZŐ LÉPÉSEK

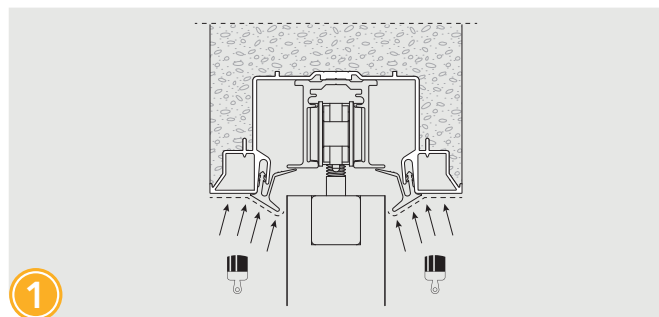

Távolítsa el a műanyag védőburkolatot, és szerelje fel a tömítéseket. Ezután fesse le a felső vízszintes tömítést.

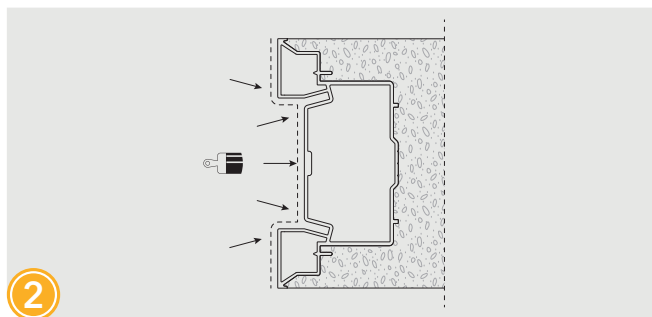

Távolítsa el a PVC védőburkolatot, és fesse le az ütköző oldali részt.